

Instrukcja Obsługi Bezprzewodowego Splitera SmartWi.


Instrukcja przedstawia przygotowanie urządzenia do pracy krok po kroku.
Prosimy przeczytać ją bardzo uważnie.

Wszelkie sugestie oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do producenta:

www.SmartWi.net


Spliter SmartWi wymaga zasilacza który jest podłączany do gniazdka sieciowego lub podłączenia do komputera przez złącze USB.

Kablem USB!

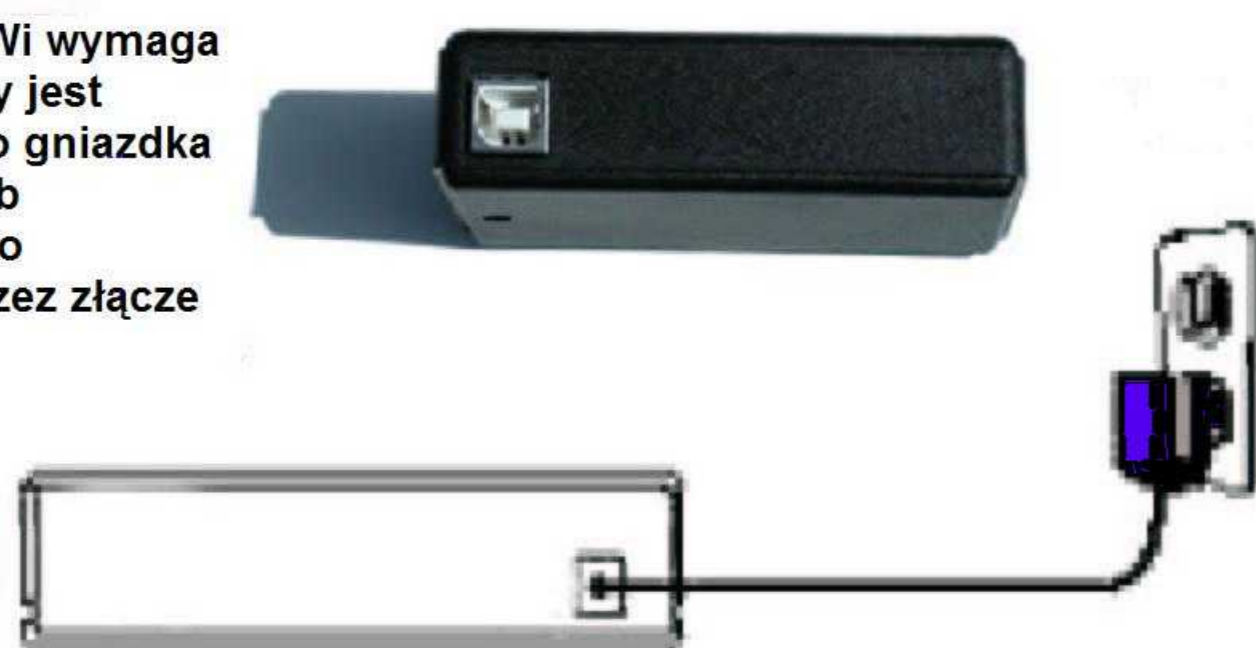

Spliter podłączony do Komputera.

Kabel USB nie jest dostarczany w komplecie!

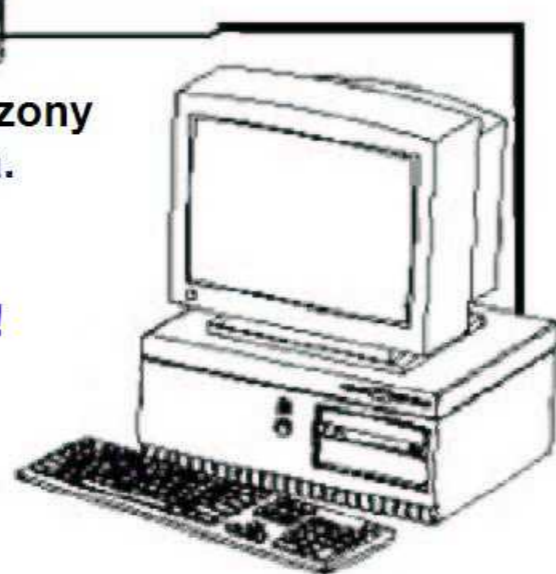

1. Połącz zasilacz ze Spliterem i umieść w gniazdku sieciowym.

2. Zielona dioda zacznie mrygać po umieszczeniu karty w Spliterze.

3. Programowanie karty klienckiej w Spliterze:
Umieścić kartę kliencką w spliterze na 5-10 sekund.

Powtarzać ten sam krok dla każdej nowej karty klienckiej!

4. Teraz należy umieścić oryginalną kartę abonenta w spliterze chipem do góry! W sposób pokazany na zdjęciu:



5. Następnie należy umieścić kartę kliencką w odbiorniku satelitarnym, kablowym lub naziemnym.



Odbiornik Satelitarny , Kablowy , lub Naziemny rozpozna kartę kliencką jako oryginalną kartę abonamentową.

Spliter SmartWi jest w stanie obsłużyć do 7 kart klienckich jednocześnie.

Obsługiwane systemy to: Seca Mediaguard 1 & 2, Viaccess 1 & 2.x, Conax, Cryptoworks oraz Irdeto 1 & 2!

Maksymalna odległość obsługi kart klienckich przez Splitter to 25m.(Zależy od warunków pracy SmartWi)

System rozdziału sygnału pozwala na niezależną pracę poszczególnych kanałów!

Uwaga:

Niektóre odbiorniki wymagają przesłania ATR-u oryginalnej karty abonamentowej do karty klienckiej Splitera!

Jak przesłać ATR do karty klienckiej:

1. Podłączyć zasilacz do Splitera.

2. Umieścić oryginalną kartę abonamentową w Spliterze i odczekać 5 sekund.

3. Wyjąć oryginalną kartę ze Splitera.

4. Teraz trzeba umieścić kartę kliencką w Spliterze i poczekać , aż zielona dioda zacznie szybko migać. ATR oryginalnej karty został przesłany do karty klienckiej Splitera.

5. Należy spowrotem włożyć oryginalną kartę abonamentową do Splitera i kartę kliencką do odbiornika satelitarnego.

Zestaw zawiera: 1x Serwer SmartWi , 3x Karta Kliencka , 1x zasilacz dla serwera SmartWi.

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych kart klienckich do zestawu.